

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЦИКЛИЧЕСКОЕ РВК234

Руководство по эксплуатации в. 2024-04-16 VRD

Реле времени циклическое РВК234 предназначено для задания циклов срабатывания соленоидных (электромагнитных) клапанов.

ОСОБЕННОСТИ

- Использование для периодической промывки фильтров, полива, орошения и т.п.
- Включение/выключение соленоидных клапанов.
- Задание времени работы реле и длительности паузы между включениями.
- 3×10^8 циклов срабатывания реле.
- Светодиодные индикаторы состояния реле.
- Кнопка ручного сброса реле.
- Монтаж на DIN-разъем катушки.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

1. Разъем DIN 43650A для подключения к катушке клапана.
2. Регулятор для задания паузы между включениями.
3. Индикаторы состояния реле:
«ON» – реле в состоянии «включено»,
«OFF» – реле в состоянии «выключено».
4. Кнопка сброса «TEST».
5. Регулятор длительности времени работы реле.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Питание	$\cong 24 \dots 220$ В
Нагрузочный ток	1 А
Время работы реле	0,5...10 с (включенное состояние) 0,5...45 мин (выключенное состояние)
Присоединение	DIN 43650A
Степень пылевлагозащиты	IP65

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите реле между катушкой и коннектором клапана.
*При питании постоянным током соблюдайте полярность подключения!
Контакт 1: «+», контакт 2: «-» (см. раздел «Габаритные размеры»).*
Несоблюдение полярности подключения выведет прибор из строя.
2. Задайте длительность времени работы реле.
Длительность задается в секундах.
3. Задайте паузу между включениями реле.
Пауза задается в минутах.
4. Подайте питание на реле.
Реле начнет работу автоматически.
 - Реле будет циклически включаться и выключаться на промежутки времени, заданные в п. 2, 3.
 - во время работы реле индикатор «ON» горит красным цветом.
 - во время паузы между включениями индикатор «OFF» горит красным цветом.
5. Нажатие кнопки «TEST» сбросит реле в состояние «включено» («ON»).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

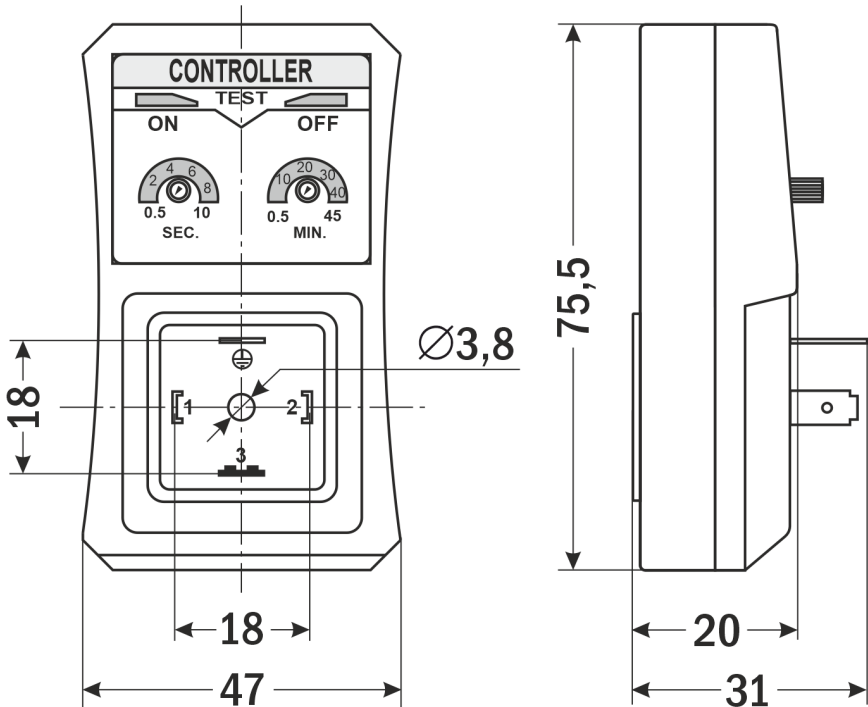

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несёт никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург

+7 (812) 327-32-74 8-800-550-32-74

www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Реле времени РВК234

Дата продажи: _____

М. П.